

Download APP



YouTube

## ATL-800i Quick Installation Guide



### 首次使用

安裝 mSD 卡  
保持 mSD 卡 pin 朝上隨箭頭方向置入卡槽

\*建議使用 Sandisk, 初次使用前請格式化  
\*請蓋緊電池蓋, 以防濕氣導致損毀將不提供保固



安裝電池  
貼紙朝外, 接點朝內, 依照貼紙圖示置入, AA 鹼性電池 4 顆。

\*不建議使用三號鋰電池或任何其他電壓超過 1.7 伏特之乾電池

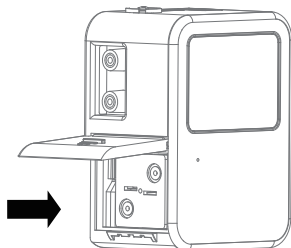
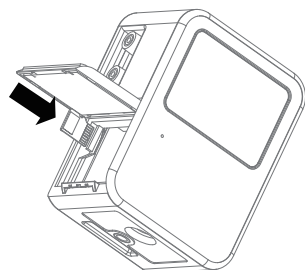


開機  
按下電源鍵約 2 秒鐘, 聽到嗶聲表示已開機

將乾燥片置於縮時機底部溝槽  
拍攝前請更換全新乾燥片

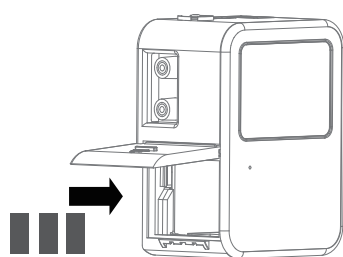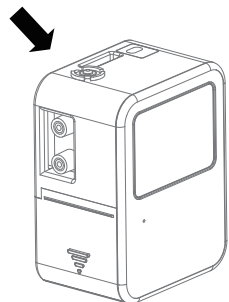

### 縮時相機外觀說明

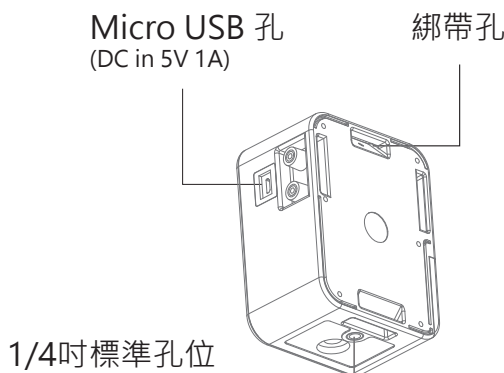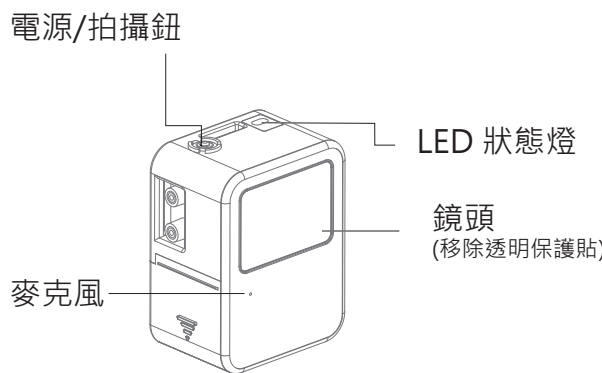

2


### 連接手機與縮時相機

首先, 按著 ATL-800i 上的電源按鍵約 2 秒鐘, 您會聽到嗶聲, 且 LED 為綠色, 這表示 ATL-800i 已成功開機。

Step 1: 打開手機 WIFI 設定頁, 於 WIFI 列表中到您的相機的 WIFI SSID (ATL800i\_xxxxxxxx), 連線的預設密碼為: 12345678

Step 2: 打開您手機中的 Afidus TLC APP, 選擇"進入操作頁面"圖示, 開始操作縮時攝影機。

Step 3: 設定好您所喜愛的縮時機參數後按下"錄影"就可以開始您的縮時攝影

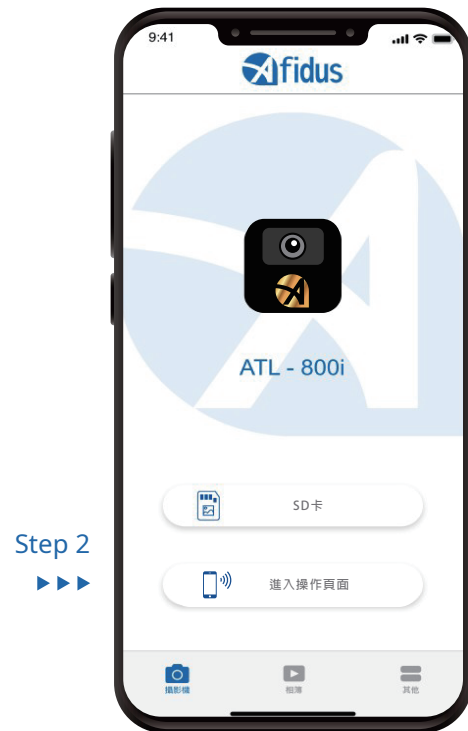


Step 2




Step 3

### 主畫面:

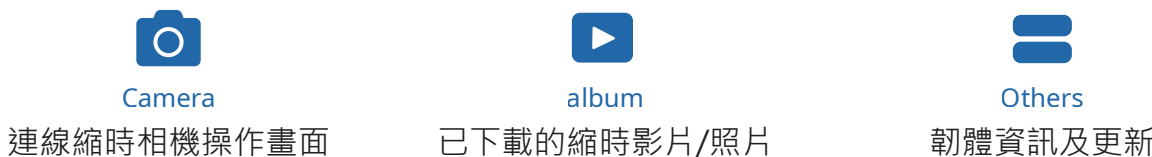

3

### 縮時相機操作畫面

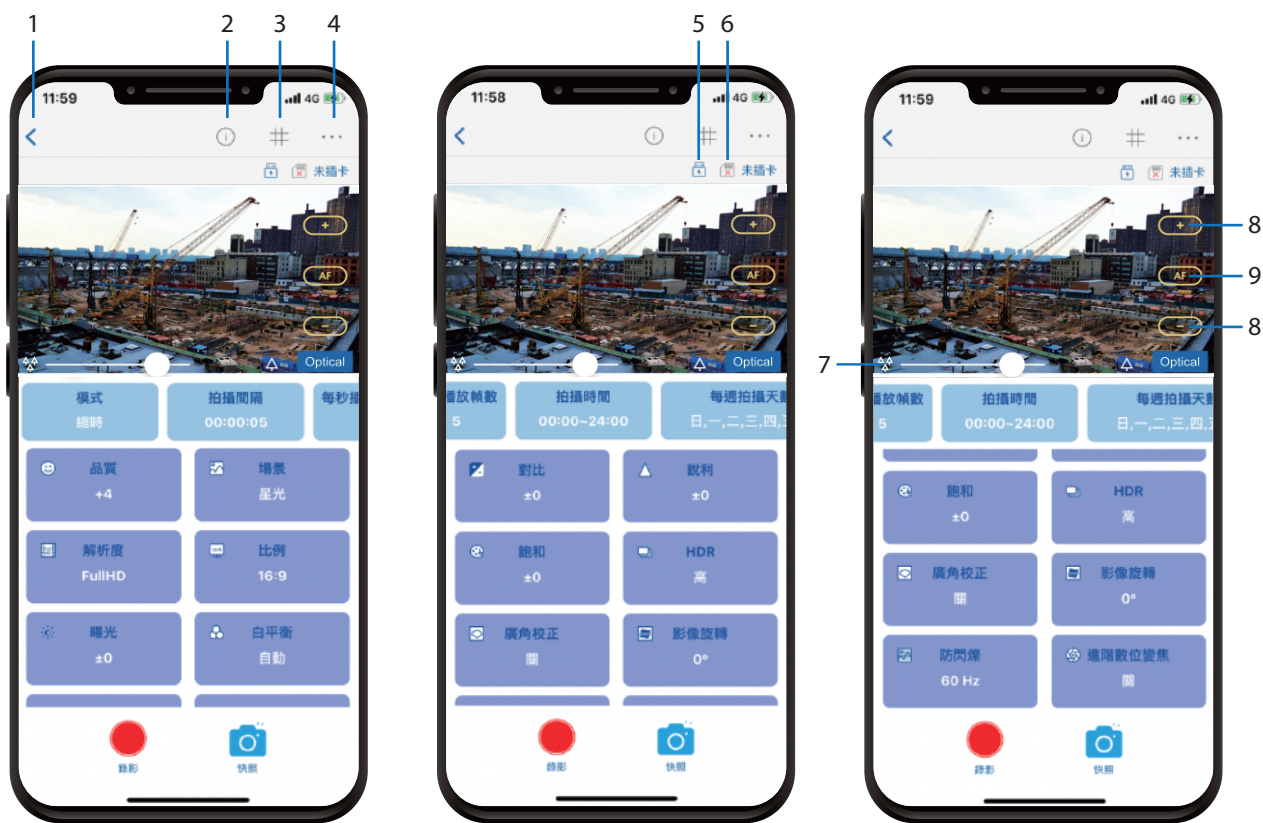


1. 首頁: 回到首頁
2. 顯示參數: 顯示當前參數
3. 格線: 顯示 3x3 格線
4. 更多設定: 進入更多設定
5. 電源供應: 當前電源供應
6. 記憶卡: 當前記憶卡狀態
7. 變焦: 拖移以調整變焦
8. 對焦: 點擊以調整對焦
9. 自動對焦: 點擊以自動對焦

### 使用 APP 開始/停止縮時攝影

#### 開始攝影

1. 長壓電源鈕直到攝影機發出嗶聲且指示燈轉為綠色
2. 於智慧型裝置 WIFI 列表上連接攝影機 WIFI
3. 打開 APP 並於 APP 內操作頁面選擇"錄影"
4. 開始縮時攝影拍攝

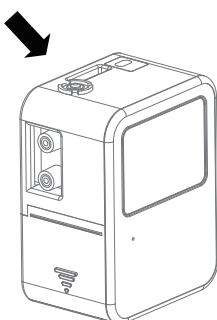

4

#### 停止攝影

長押電源鈕直到 LED 燈號亮起並且發出嗶聲後攝影機便自動停止拍攝

#### Wi-Fi 喚醒功能

APP 設定頁面 > Wi-Fi 喚醒 > 打開此功能並且設定熱點 ID (您的手機名稱) > 點擊下方設定縮時機將在拍攝過程中以您設定的時間間隔搜尋您的手機熱點, 若搜尋到手機熱點則會自動停止拍攝並啟動 Wi-Fi, 此時您可以連上縮時機並進行設定或啟動拍攝。

#### 從 APP 上播放與從攝影機下載影片至 APP

1. 連接攝影機 WIFI 並打開 APP
2. 點選"記憶卡"圖示
3. 選擇"相簿"
4. 於欲下載的影片選擇"下載"

#### 從 APP 下載影片至智慧型裝置

1. 於 APP 首頁點擊"相簿"圖示
2. 選擇"相簿"
3. 點選"下載"

#### LED 燈號

電源開啟: 綠燈恆亮

無記憶卡/記憶卡滿: 紅燈恆亮

攝影機當機: 每秒閃一次紅燈

電池電量不足: 每六秒閃一次紅燈

錄影中: 每六秒閃一次綠燈

#### 攝影機重置:

1. 壓住重置鈕後接入 USD 供電
2. 在聽到兩短一長的嗶聲後放開重置鈕以完成系統重置

5



Company Address : 7F-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C)

www.afidus.com

sales@afidus.com

+886-2-8226-9857