


縮時機乾燥片 - AT0004

乾燥片使用方式

1. 將乾燥片包裝打開(請於使用前才將包裝拆封，以免乾燥片失效)。
2. 取出乾燥片置於電池盒底部位置。
3. 將電池盒置入縮時攝影機。
4. 於下雨/潮濕天氣後或每次更換電池時將乾燥片取出，置換新乾燥片，以確保乾燥效果。
5. 使用過的乾燥片可置於乾燥箱將水分脫去後重複使用。



乾燥片擺放位置

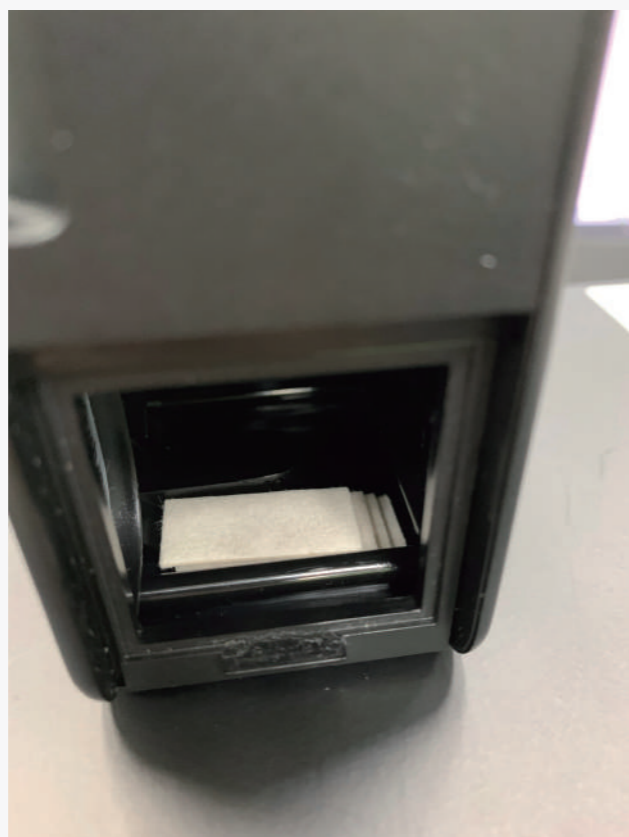

電池盒下方與縮時機之空間，可放置四片。



電池盒前方與縮時機之空間，可各放置三片。

※ The product design and dimensions may change without previous notice for improvement of performance.



Company Name : Afidus Ltd.

Company Address : 7F-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C)

Company Website : www.afidus.com

TEL : +886-2-8226-9857 FAX : +886-2-8226-9800

Distributed by :

